



GUIDE DE TAILLE POOPO.

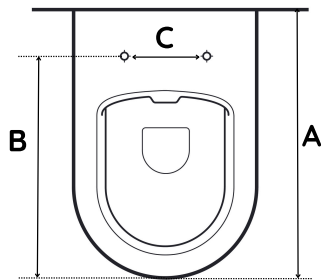

Avant d'acheter l'un de nos abattants il est important de vérifier la forme et la dimension de vos toilettes.



WC SUSPENDUS

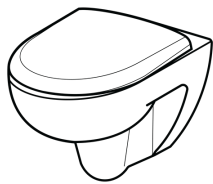

Distances minimales


A : 510 mm
B : 420 à 460 mm
C : 140 à 254 mm

WC À POSER

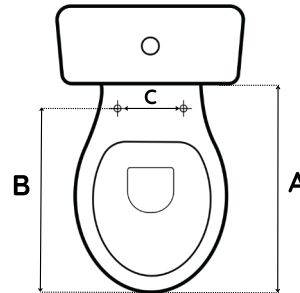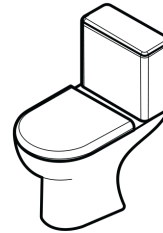

Distances minimales

A : 490 mm
B : 420 à 460 mm
C : 140 à 254 mm

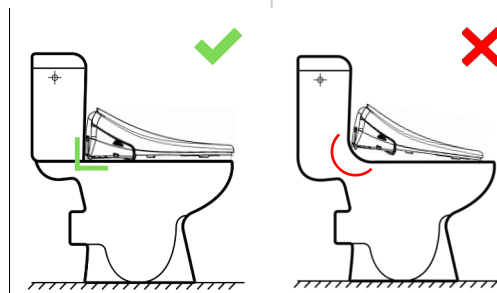

La surface de la cuvette doit être plane depuis le mur jusqu'à l'avant de la cuvette pour un WC suspendu, ou depuis le réservoir pour un WC à poser.

Dans le cas où la cuvette comporte un rebord protubérant à l'arrière, la mesure **A** doit être prise à partir de l'extrémité extérieure de ce rebord, et non à partir du réservoir de la chasse (ou du mur pour un WC suspendu).